

Montageanleitung für 3er LED Einbauterrassenlampen

Notice de montage: kit de 3 spots LED pour terrasse
Assembly Instruction for Osmo LED Decklights

Sie können immer nur 3 LED Einbaulampen an einen Trafo anschließen. Bitte beachten Sie bei der Montage die Sicherheits-hinweise und alle gesetzlichen Vorschriften sowie die örtlichen Begebenheiten. Achten Sie während der Montage des Terrassen-decks auch darauf ,dass die Leitungen und die Lampen nicht beschädigt werden. Beschädigte Teile dürfen nicht montiert und betrieben werden.


Vous pouvez seulement raccorder les 3 lampes LED au transformateur. Informez-vous bien lors du montage de l'avis général de sécurité et de la réglementation en vigueur. Veuillez bien à contrôler avant le montage que tous les câbles et lampes ne soient pas endommagés. Toutes pièces défectueuses ne doivent pas être montées et branchées.

It is only possible to connect 3 LEDs with one transformer. Please note security advises, statutory provisions (laws) and local conditions while assembling. Please note as well not to damage the LEDs and its wiring while assembling. Damaged parts may not be assembled and put into operation!

1. Vor der Verschraubung der Terrassenbretter mit einem Bohrer Ø102 mm an vorher gekennzeichneten Stelle das Brett mittig ausbohren. Achten Sie darauf das kein Balken oder andere Gegenstände an dieser Position den Einbau der Lampen behindert.

Percez à l'aide d'un foret de Ø102 mm au milieu de la lame de terrasse à l'endroit souhaité. Vérifiez bien que toutes lambourdes ou objets ne se trouvent pas à la même hauteur que l'emplacement prévu pour la lampe



Before installing the decking boards drill a hole (with diameter 102 mm) into a pre-marked section of the board (axial). Make sure that no beams or sub-construction detains the installation of the LED's.

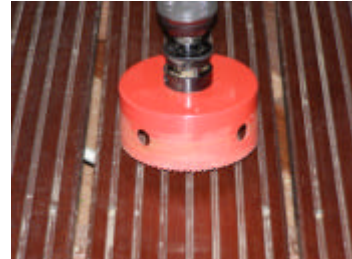

2. Säubern Sie die ausgebohrten Bretter vom Staub und Sägemehl und führen die Kabel anschließend durch die Bohrungen der drei Löcher. Verschrauben Sie anschließend jede Lampe mit dem Hauptkabel.

Nettoyez d'abord la poussière et la sciure de bois des lames percées. Ensuite, posez les câbles à travers les 3 trous. Reliez chaque lampe LED au câble principal

The already drilled decking boards should be cleaned from dust and sawdust. Now lead the wires through the 3 drill holes. Now connect (screw) every LED with the main wire.

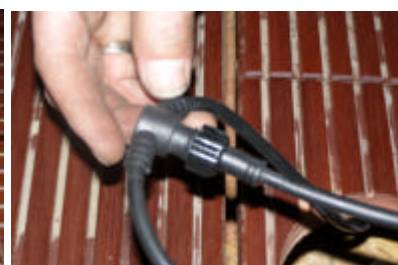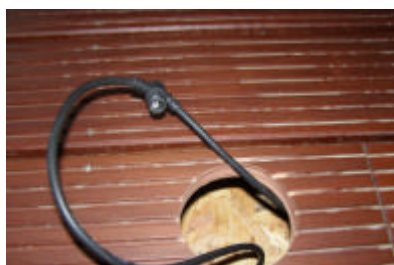

3. Montieren Sie jetzt die Einbaulampen in den Terrassenbrettern. Spreizen Sie dazu die Klammern und drücken die Klammern nach unten. Führen Sie die Einbaulampe mit den gespreizten Klammern vorsichtig in das Brett ein. Wenn die Lampe ausreichend tief in dem Brett sitzt, können Sie die Klammern loslassen. Die Lampe zieht sich dann auf dem Brett fest. Jetzt muss die Lampe nur noch ausgerichtet werden und dann das Hauptkabel mit dem Trafo verbunden werden. Abschließend wird der Stecker mit einer entsprechende Steckdose verbunden.

Posez les lampes LED dans les trous prévus à cet effet. Ecartez et poussez à la fois les agrafes vers le bas. Insérez doucement les lampes dans leurs positions idéales et lachez les agrafes. Reliez enfin le câble principal au transformateur et branchez le tout à une prise de courant.

Now install the LEDs into the decking boards. Therefore you need to spread the clamps and push them downwards to get the LED into the pre-drilled hole. Now the LED automatically fits into the board and only needs to be adjusted. Connect the main wire to the transformer and put the plug into an accordant power outlet.

